





AL-Series

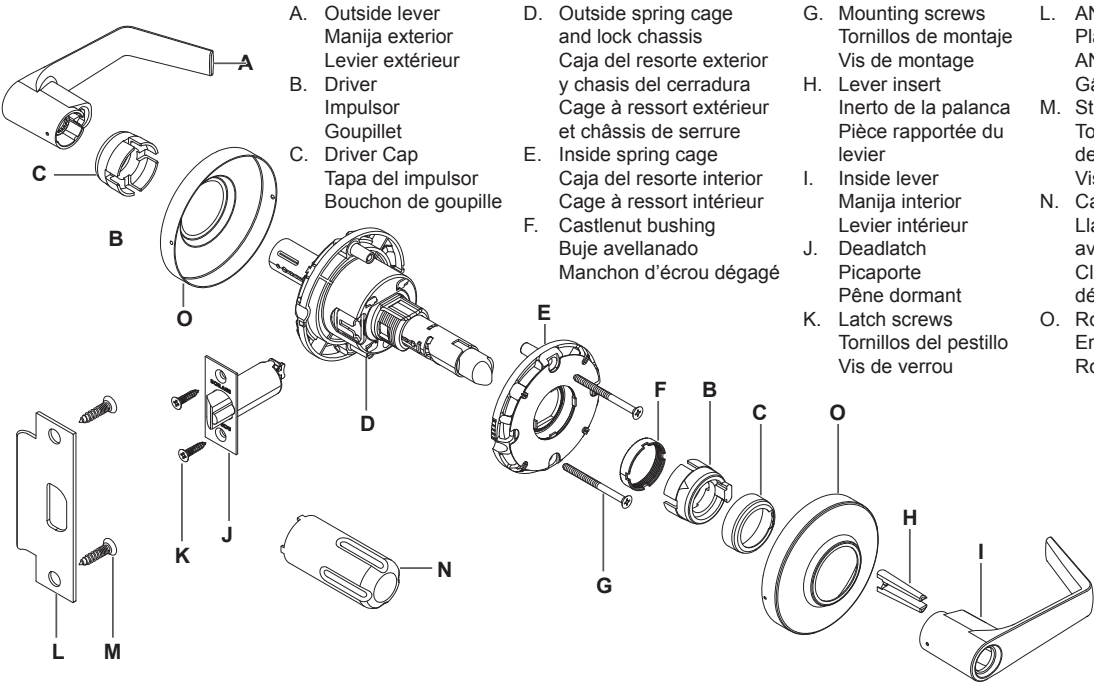


P513-710



Installation Instructions
Instrucciones de instalación
Notice d'installation


Door Preparation
Preparación de la Puerta
Préparation de Porte

Standard and Interchangeable Cores
Standard y Núcleo Intercambiable
Standard et Noyau Interchangeable

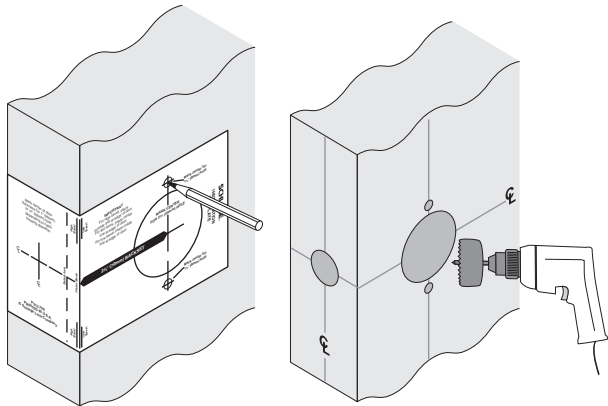


Standard Core
Núcleo estándar
Barillet standard

Full Size
Interchangeable Core
Núcleo IC de tamaño
grande (FSIC)
Barillet interchange-
able ordinaire (FSIC)
Small Format
Interchangeable Core
Núcleo IC de formato
pequeño (SFIC)
Barillet
interchangeable de
petit format (SFIC)




Rotate key to install or
remove core.
Gira la llave hacia atrás
para instalar o sacarla del
núcleo.
Tourne la clé arrière pour
installer ou la retirer du
barillet.

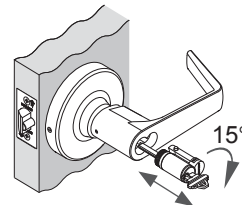

FSIC shown
FSIC se muestra / illustré


1 Install Latch
Instale el pestillo
Installer le verrou

- ① Faceplate should fit flush
- ① La placa delantera debe caber a ras
- ① La têteière devrait s'adapter à affleurement



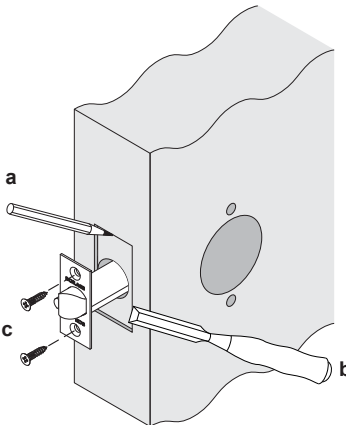


2 Install Strike
Instale la placa hembra
Installer la gâche

Mark $\mathcal{Q}$ on jamb
opposite center
of latch hole
Marque la línea
central $\mathcal{Q}$ en
la jamba, en el
centro opuesto
para el pestillo.
Marquer la ligne
central $\mathcal{Q}$
sur l'montant,
opposée au
centre du trou
du verrou.

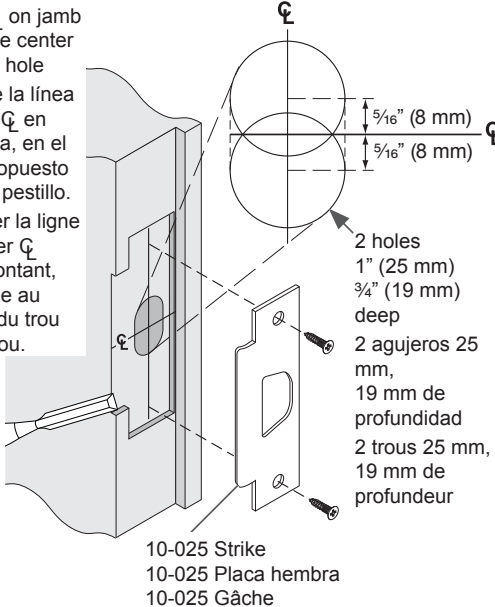


3 Disassemble Inside Trim
Desmontar la guarnición interior
Désassembler la garniture intérieur

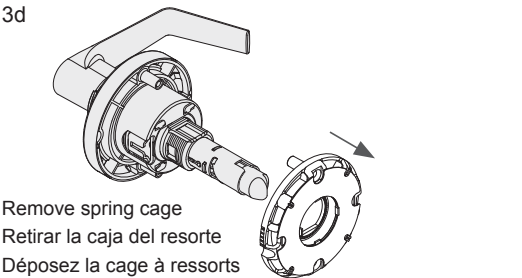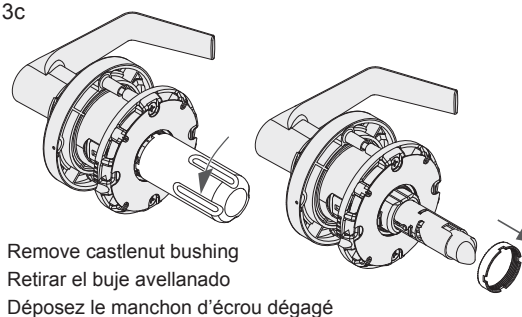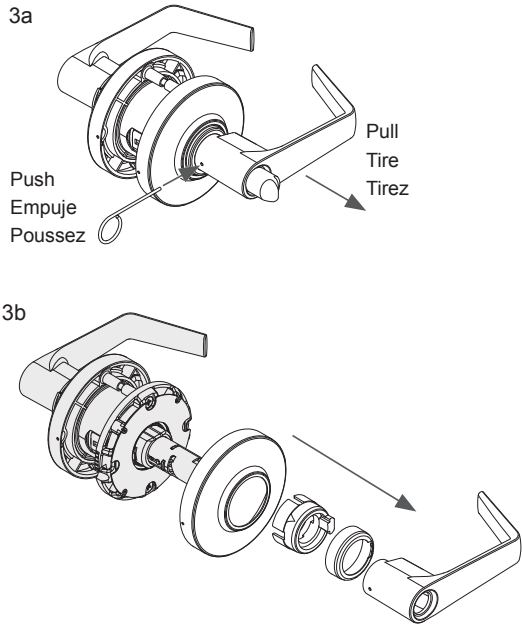


- ① Lock is assembled for 1¾" door.
See "Adjustment for non-standard door thickness", if necessary.
- ① **NOTA:** La cerradura de la puerta 44 mm viene armada.
Ver "Ajuste para un grosor de puertano estándar", en caso necesario.
- ① **REMARQUE :** Le verrou pour assemblé pour une porte d'une épaisseur de 44 mm. Référez-vous à la "Ajustement pour une épaisseur de porte non-standard", le cas échéant.

4 Install Outside Lock Instalar el mecanismo exterior Installez l'unité de serrure extérieure

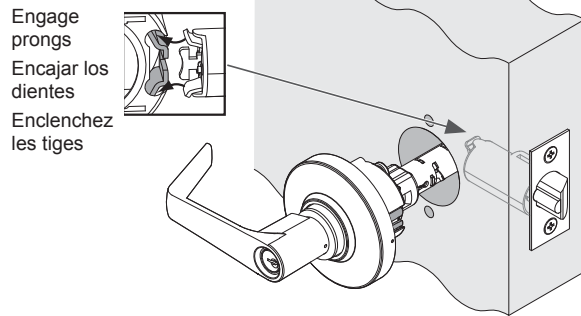


5 Install Inside Spring Cage Instalar el caja del resorte interior Installez la cage à ressort intérieur

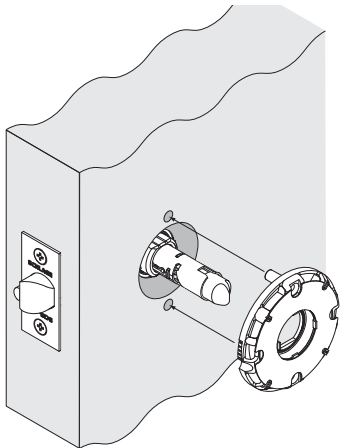


6

- 6a Install and tighten castlenut bushing
Instale y apretar el buje avellanado
Installer et serrer la manchon d'écrou dégagé

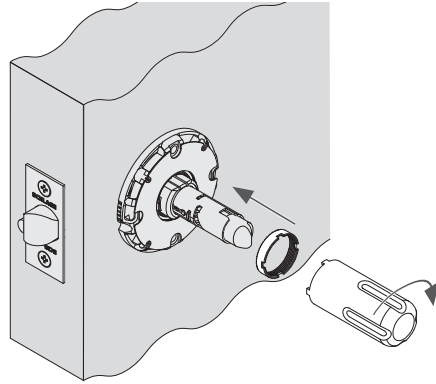

- 6b Install and tighten mounting screws
Instale y apretar los tornillos de montaje
Installer et serrer les vis de montage


- 6c **IMPORTANT**—Retighten castlenut bushing
IMPORTANT—Apretar otra vez el buje avellanado
IMPORTANT—Serrer encore la manchon d'écrou dégagé

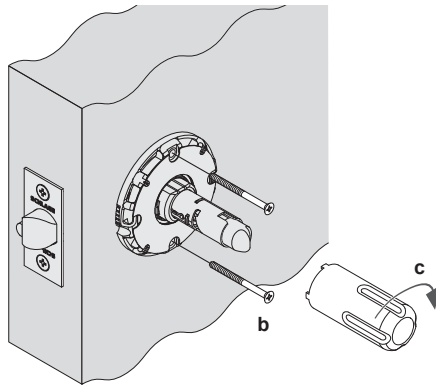

Customer Service Servicio al cliente Service à la clientèle
1-877-671-7011 www.allegion.com

7


Install Inside Rose Instalar el embellecedor interior Installez la rosette intérieure

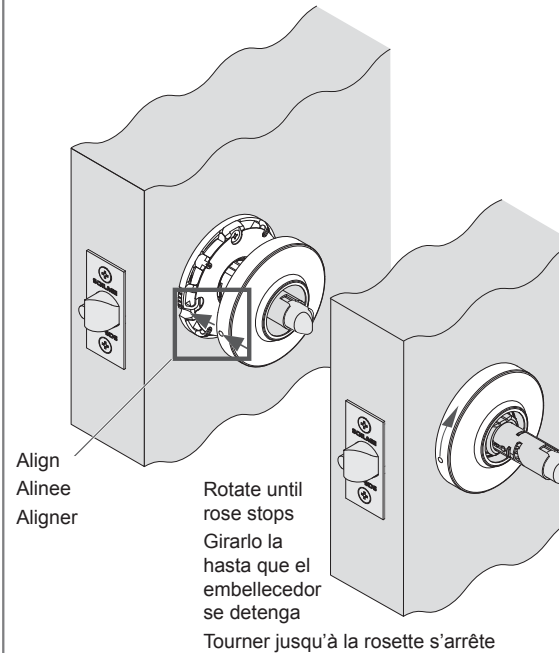

8



Install Inside Lever Instalar lever interior Installez la lever intérieur

- ① **Insert must be in place for lock to function properly.**
① **La pieza de inserción deber se utilizada para que el seguro funcione correctamente.**
① **L'insertion doit être en place pour bon fonctionnement de la serrure.**

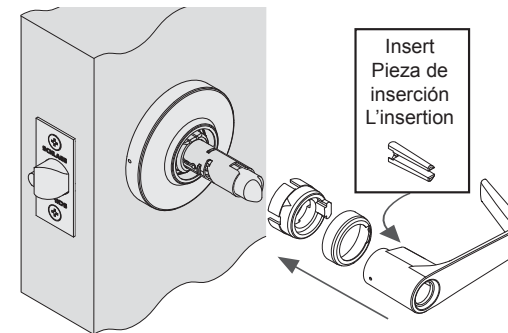

Adjustment for Non-Standard Door Thickness Ajuste para un grosor de puerta no estándar Ajustement pour une épaisseur de porte non-standard

Remove Outside Lever Remover la manija exterior Déposez le levier extérieur

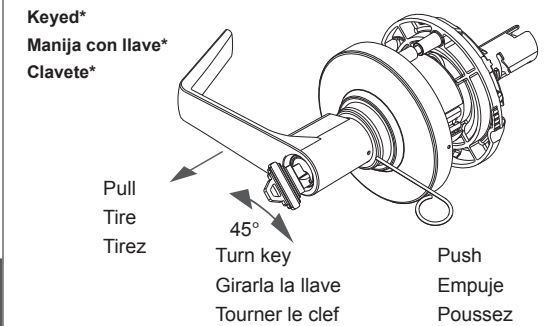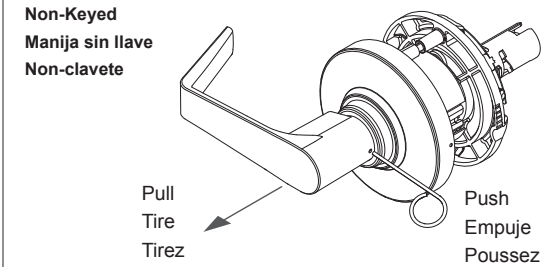

- *Perform three steps at same time.
*Realizar los tres pasos al mismo tiempo.
*Effectuez les trois étapes en même temps.

Adjust for door thickness and reassemble Adaptación al grosor de la puerta y reassemble Ajustez pour l'épaisseur de la porte et réassemblez

